


商用氣泡水機 LC-6088B

安裝使用說明書



【外觀說明】

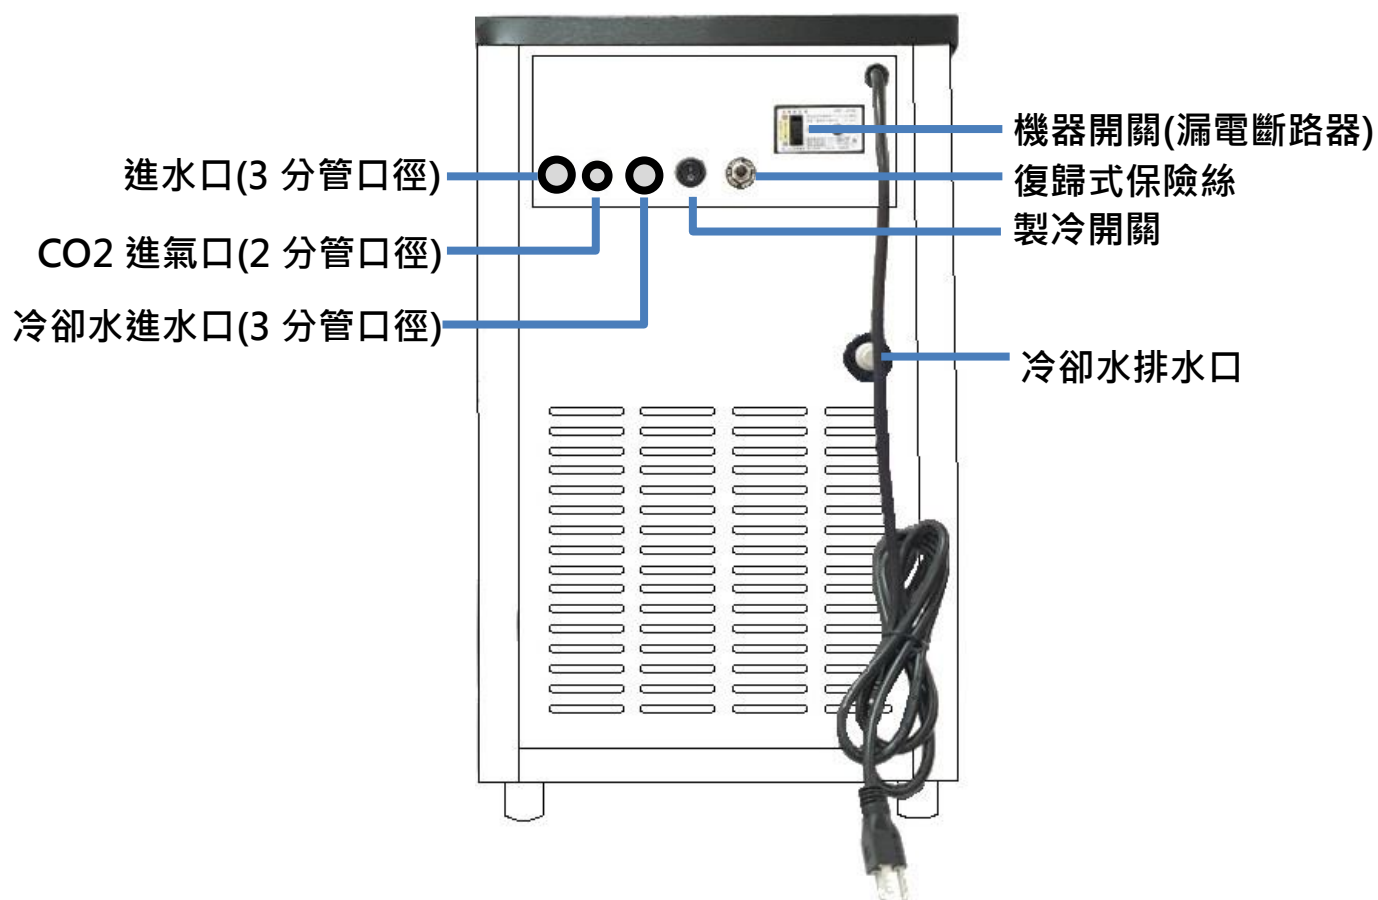

※商用氣泡水機出廠採用壓力開關模式控制

※安裝步驟 1：挹注機器冷卻水

由機器後方冷卻水注水口，直接連接 3 分管加水(可使用自來水，水壓勿超過 2 公斤)，等到機器正面冷卻水溢水口流出水，表示冷卻水已補滿，需馬上關閉水源，否則會造成機台漏水，並將冷卻注水口塞住，再將後方冷卻水排水口打開讓冷卻水排出一點(包含空氣)，再把塞頭塞回去。

※安裝步驟 2：安裝調壓錶與 CO2 管線

將調壓錶連接氣瓶(注意調壓錶有墊片)，並連接 2 分管，加裝逆止閥(機器後面有附贈)，並連接至機器後方 CO2 進氣口。

※安裝步驟 3：安裝水管線

從 RO 機壓力桶或淨水器連接 3 分管至進水口，機器有附贈漏水止漏器，請安裝於機器底盤附近桌面，如機器漏水至桌面可以阻斷水源。

※安裝步驟 4：打開水源與 CO2

打開水源開關，再打開氣瓶開關，並將調壓錶壓力指針慢慢調整至 7 公斤(不可超過 7 公斤或低於 6 公斤)。

※安裝步驟 5：打開機器開關與製冷開關

確保水源充足下(如水不夠會造成氣泡水只出氣不出水現象)，插上電源插頭，打開機器開關，再打開製冷開關(壓縮機會延遲 3 分鐘才啟動)。

※安裝步驟 6：測試氣泡水出水

等待機器顯示溫度低於 6 度以下，放流約 1 公升氣泡水(初次進水混合不完全口感差)，待出水口感佳，即可正常使用。

※安裝步驟 7：調整氣泡水出水量(依水源調整氣泡水出水量大小)

氣泡水出水龍頭上的出水量開關請調整為連續取水狀態不會缺水(如果朝下氣泡水出量大，一次取大量會有缺水情形；朝上氣泡水出量太少甚至關閉不出水，氣泡水出水量建議調整為連續出氣泡水 30 秒約 750cc)。

※氣泡水出水異常排除與氣泡水口感重新調整：

請先確認調壓表壓力值於 6~7 公斤區間，關閉機器開關(水源與氣瓶不要關)，將氣泡水放流到無氣無水狀態，重新打開機器開關，待機器重新補水後即可回復正常。

【保固服務說明與產品規格】

➤ 本合格產品業經嚴格的品質管制及檢驗，如在正常使用狀況下，自安裝完成日起一年內，本公司提供機器所有零件保固服務，謝謝您的惠顧！

➤ 下列記載事項則不屬於保固範圍之內：

1. 自安裝完成後，由非本公司專業技術人員維修保養或自行移機改裝，而導致產品故障或損壞。
2. 未搭配良好淨水設備使用，或未按時更換淨水設備濾材，而導致產品故障或損壞。
3. 未使用原廠零件進行更換維修，而導致產品故障或損壞。
4. 因人為因素、不可抗拒因素、天然災害或環境因素影響等，而導致產品故障或損壞。
5. 裝機後，因水源水壓異常或電源電壓異常，而導致產品故障或損壞。
6. 進水水源溫度異常升高，超過45°C，而導致產品故障或損壞。

➤ 產品規格：

出水量：35L/hr(平均)

電壓：110V(220V需訂製)

進水口：3分管口徑(3/8")

啟動功率：1200W

運轉功率：600W

尺寸：寬370mm×深700mm×高605mm(含水盤)


重量：空機47公斤，實際運作達75公斤

效能：每支10L氣瓶約可產生800~1200杯氣泡水(因使用情況不同，僅供參考)。

必要搭配：淨水過濾系統 (需另購)、調壓錶 (需另購)、CO2氣瓶 (需另購)。

補充說明：因氣泡水出水量大，故兩支出水龍頭不可同時使用，避免造成氣泡水出水異常。

保證章

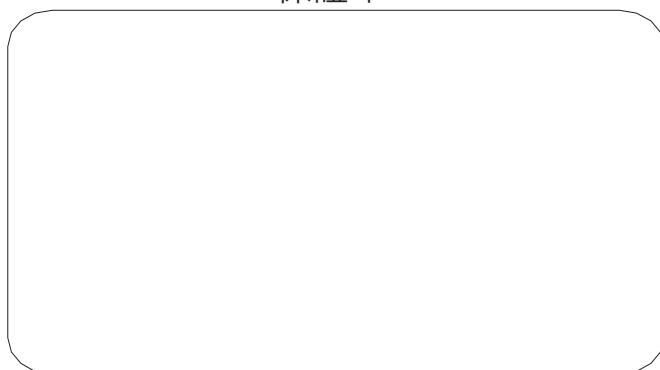

經銷/代理商：

地址：

TEL：

總公司：龍泉科技有限公司

網址：www.lcwater.com.tw