


**LCW** 龍泉  
Long-Chen

廚下型


安裝使用說明書

冷熱飲水機

1 機器本體

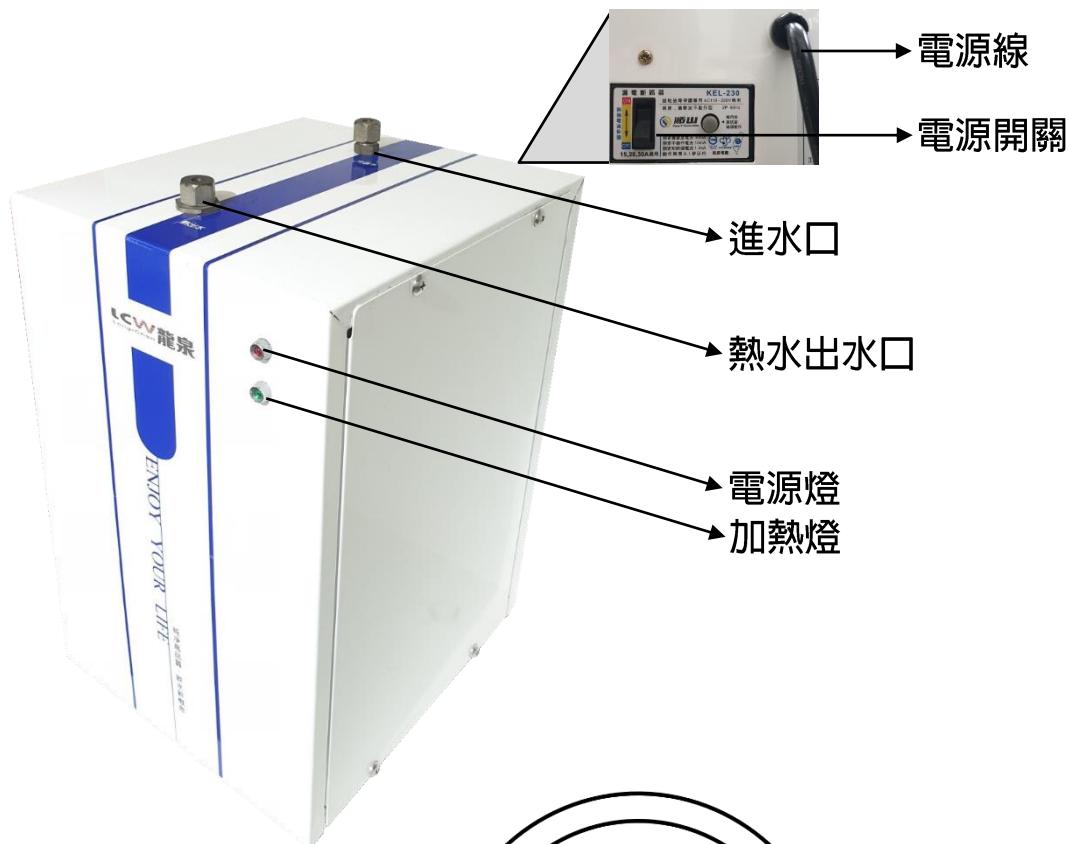

2 不鏽鋼雙溫鵝頸

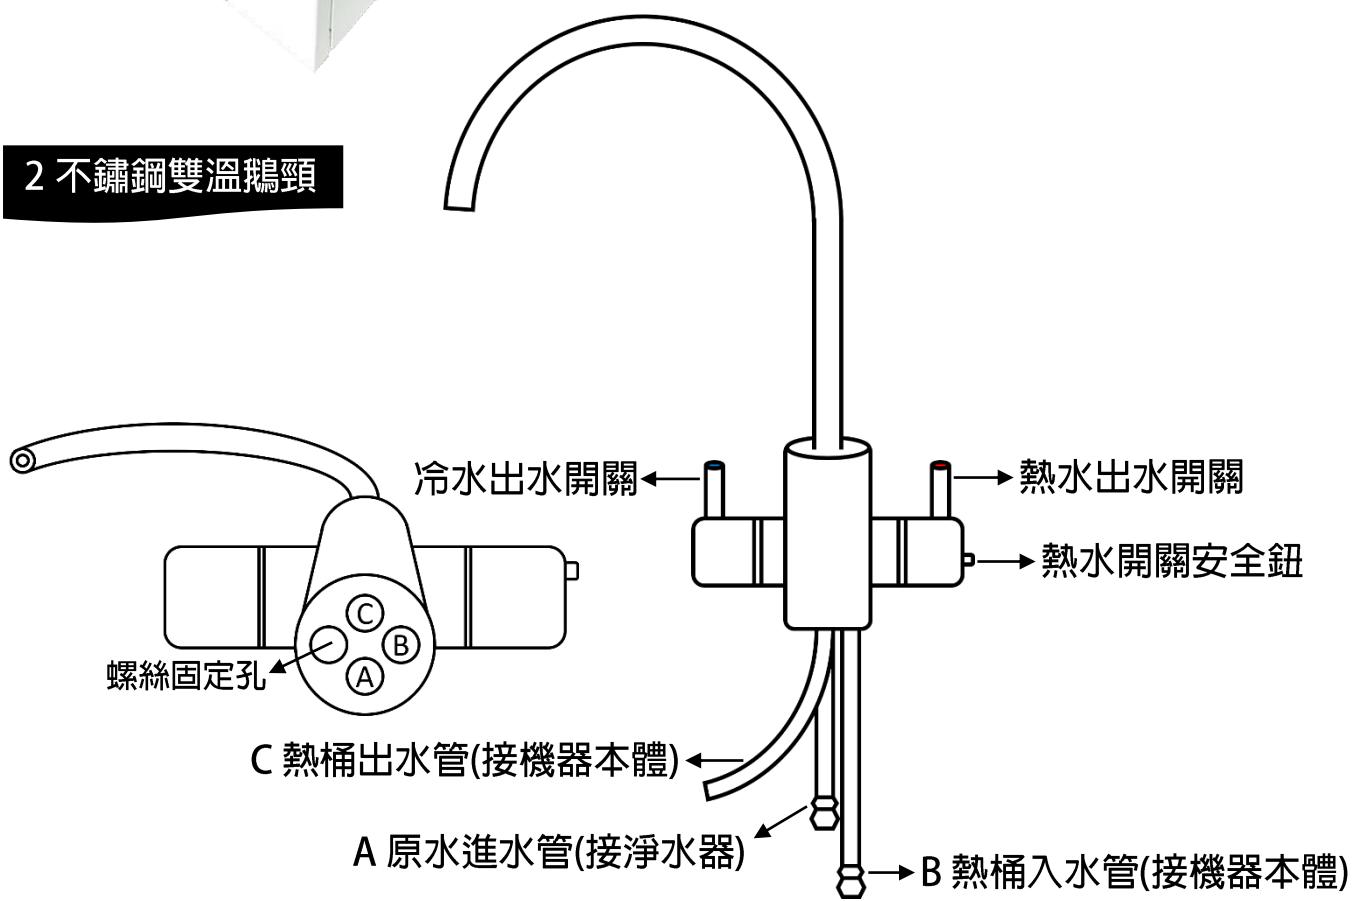


### 3 管線流程圖

1. 將淨水器過濾後，且符合生飲標準的水源連接至原水進水管。
2. 並將配件附贈兩顆螺帽鎖上機器本體。
3. 热桶入水管與機器本體冷進水口連接。
4. 將三通管安裝於熱出水口，並連接耐高溫水管至熱桶出水管，三通管另一側安裝小銅管。(小銅管拉至排水口，切勿全拉直，需留部份捲曲，防止排水管異味滲入)

### 4 安裝注意事項

1. 打開水源，開啟冷水出水開關，確定冷水出水正常後，關閉冷水出水開關。
2. 開啟熱水出水開關，稍待機器補滿水後，會有水自鵝頸流出，此時檢查管路與各接頭是否漏水。
3. 確認無漏水，再插上機器電源，開啟機器開關即可正常使用。(切記打開機器開關前，務必確認打開熱水出水開關有水流動，否則可能造成空燒導致電熱管損壞)
4. 本產品必須使用經淨水器過濾後，且符合生飲標準的水源。

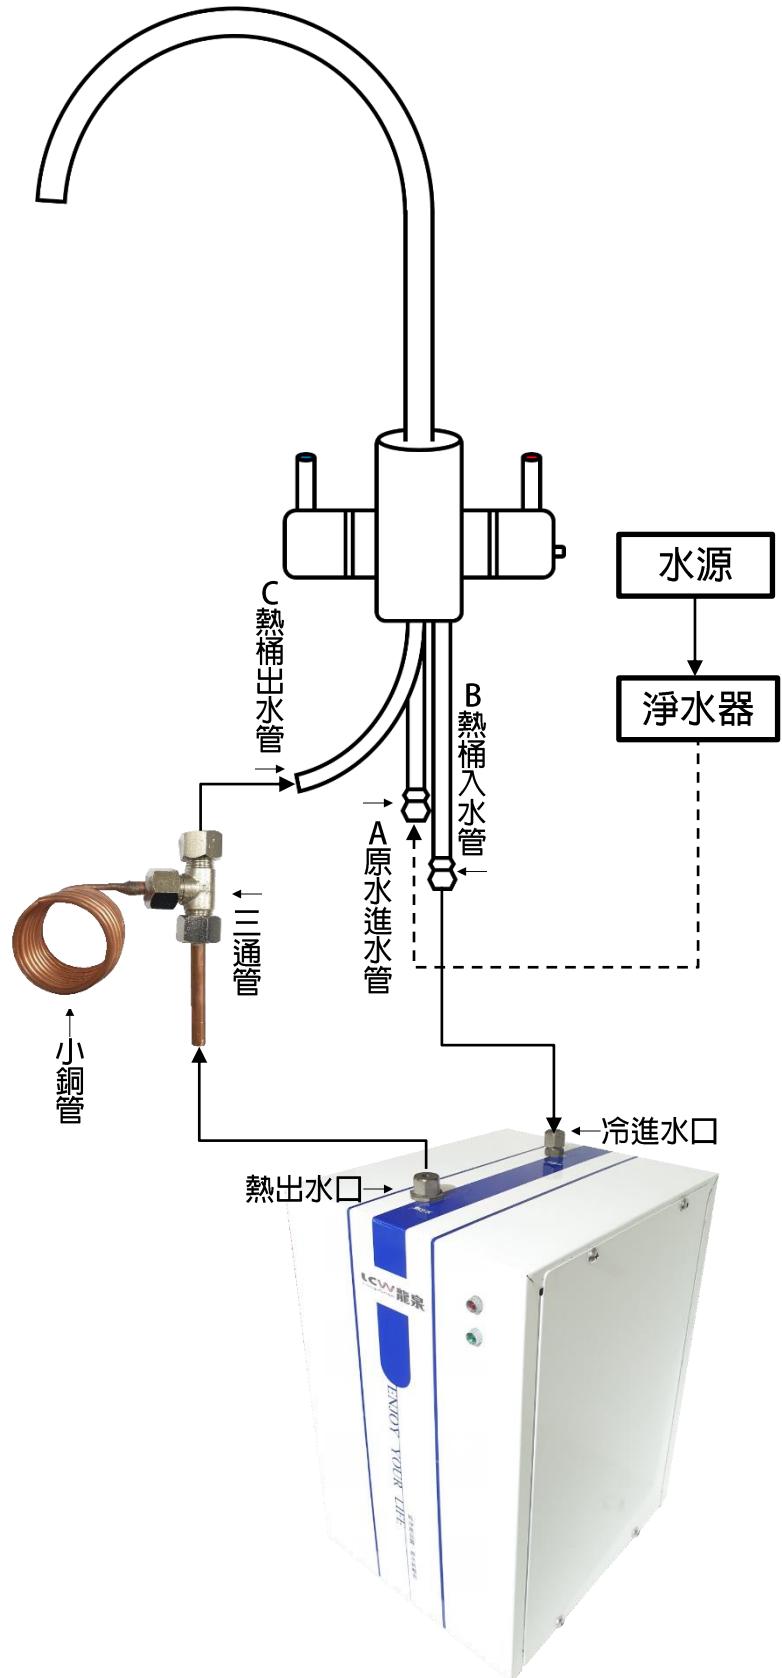



# 保 固 書

本合格產品業經嚴格的品質管制及檢驗，在正常使用狀況下，自安裝完成日起算，一年內，本公司提供所有件保固及完全免費的服務，謝謝您的惠顧！

※下列記載事項則不在保固範圍之內：

1. 自安裝完成後，由非本公司專業技術人員維修保養或自行移機改造，以致發生故障或損壞。
2. 使用者未加裝淨水器或未按時更換淨水器濾芯，以致發生故障或損壞。
3. 未使用本公司龍泉牌產品零件或配件，以致發生故障或損壞。
4. 因人為及不可抗拒因素或天然災害等，以致發生故障或損壞。
5. 裝機後因水源水壓異常變大超過 2.5kg/cm(45psi)而導致系統故障或損壞。

※本產品自購買日起使用期限為 5 年，若未更新產品而持續使用，因而造成自身或他人之損害，本公司不負任何責任。

※本產品已投保產品責任險，萬一發生意外時，請立即關水、關電及採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場以備保險公司之勘查，並立即通報本公司。

## 適用機型

LC-454 系列

LC-656 系列

LC-484 系列

LC-686 系列

安裝日期

年      月      日

安裝人員簽名

## 保證章

公司：

地址：

電話：

製造商：龍泉科技有限公司

網址：[www.lcwater.com.tw](http://www.lcwater.com.tw)